

ハーレー ツーリング Evo・TC88・TC96 (カウル仕様) 専用HID 取扱説明書


警告

- 取付けの際は取扱説明書に沿って正しく取付けてください。取付け方法を間違えると火災・故障などの原因となります。
- 本製品は高電圧を発生させるシステムを使用しているため、取扱には充分ご注意ください。 高電圧感電により、火傷や人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。またスパークや 絶縁不良、ショートにより本製品の故障や車輌火災の原因となりますので充分ご注意ください。
- 本製品は精密機器ですので、落としたり、配線を無理に引っ張ったりしないでください。故障の原因となったり、高電圧感電により火傷や人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。
- 取付けや点検を行う際は、濡れた手や、オイルの付いた手で行わないでください。 また、点灯時にはバルブ、バラスト、コードには触らないでください。 高電圧感電により、火傷や人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。
- ◆ 本製品の分解・改造は絶対に行わないでください。車輌火災や事故の原因となります。また、分解・改造した製品の保証は受けられません。
- 取付け作業前および作業中に本製品に損傷を発見した場合は直ちに取付け作業を中止してください。 高電圧感電により、火傷や人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。

注音


- 本製品はハーレー ツーリング Evo·TC88·TC96 (カウル仕様) 専用です。 ※車種により車輌側配線色、ライトケースや配線方法が異なる場合があります。
- 本製品を取付けの際、各部ねじが緩みそうな箇所は、ねじロック剤を使用し確実に取付けてください。 また本製品を取付けた後は、定期的にねじの緩み、ガタつき、ステーなどの劣化の確認を行ってください。
- 本製品を使用中、少しでも異常を感じた場合は、お買い求めの販売店または当社サービス課までお問い合わせください。
- 点灯中のバルブを直視しないでください。視覚障害の原因となります。
- ライト点灯時や消灯直後は、バルブに水を直接かけたり、手で触れないでください。バルブが非常に高温になっており、火傷の原因となります。また、水をかけると急激な温度差によりガラス部分が割れる原因となります。
- バルブを落としたり、キズを付けたり、無理な力を加えないでください。 バルブの破損、性能の低下、バルブの寿命を縮める原因となり、ケガの原因にもなります。
- 本製品の点灯/消灯は頻繁に行わないでください。バルブの寿命が短くなったり、不点灯など故障の原因となります。
- 紙や布、ガソリン、可燃スプレー、シンナー等燃えやすい物や引火する危険のあるものの近くでは点灯しないでください。
- ◆ 本製品は、当社測定機による検査にて車検対応品として製造しておりますが、車輌の状態や 誤差・検査測定機の相違等により車検に適合しない場合があります。
- ご使用前に必ず光軸の調整を行ってください。光軸があっていないと車検対応出来ません。 また対向車の視界の妨げになり、交通事故を誘発する恐れがあります。
- 本製品の取付けによりディーラーなどの保証が受けられない場合があります。
- 本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 修理の際に生じる脱着工賃やその他諸費用につきましては、当社で一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

構成部品

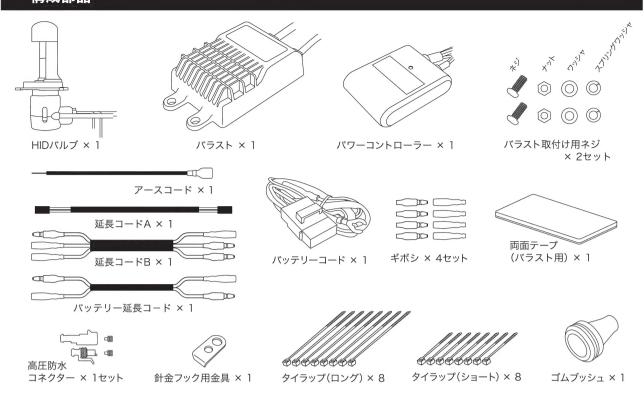

配線図

※コネクターやターミナル端子は確実に接続してください。接続不良は異常発熱、発火の原因となります。

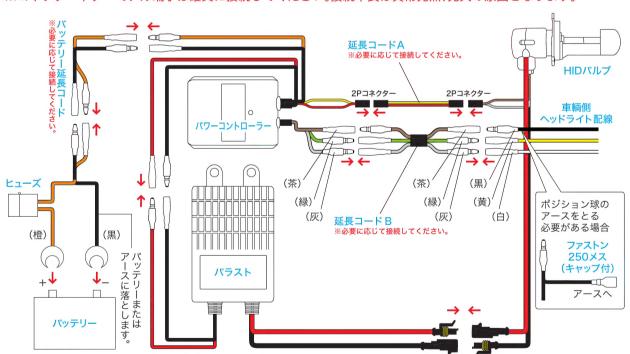

バラストとバルブの間の高圧防水コネクターは以下を厳守してください。

- ・コネクターボディ部を持って、慎重に確実に接続してください。
- ※コネクターの接続が不完全だとアーク放電が発生し、発熱から発煙・発火の原因になります。
- ※コネクターの接続が不完全な状態であっても、アーク放電によって点灯する場合があります。
- その場合も、発熱から発煙・発火の原因になります。
- ・ケーブルを持ってコネクターを押し込んだり、強く引っ張ったり、折り曲げたりしないでください。

高圧防水

コネクター



本製品をお取付けになる場合は、必ずバッテリーのマイナス端子を 外した状態で取付け作業を行ってください。 万が一、配線中に誤操作で動作してしまうと感電により、 火傷や人命にかかわる重大な事故を引き起こす危険性があります。

取付けや点検を行う際は、ゴム手袋をつけて作業を行ってください。 高電圧感電により、ケガや人命にかかわる重大な事故を引き起こす 危険性があります。

HIDバルブを接続しない状態で電源を入れないでください。 高電圧スパークが発生し、本製品が破損したり感電する 恐れがあります。

注意

取付け作業にあたっては、広くて明るい平坦な場所で 充分なスペースをとり、安全を確保して行ってください。


取付け・取外しの際は、本製品や車輌部品等にキズをつけないよう 充分に注意してください。また取外した部品類は紛失しないよう充分に注意してください。

取付け作業中に、本製品の破損が発生した場合の保証は、 一切の責任を負いかねます。


①3極カプラーコードのギボシ加工

- (1) ライトケースの前面をはずして3極力プラーをハロゲンバルブから抜きます。
- (2) 3極カプラーから出ている3本または4本のコードを根元から5cmほどのところで切断し、 ギボシ加工します。

※車輌のワイヤーハーネスを強く引っ張らないでください。また、コネクターを外す際はコネクター本体を持ちロックを外してください。




3極カプラーから出ているコードが3本の場合



3極カプラーから出ているコードが4本の場合 ※黒いコード2本は1つにします。


(3) 切断したもう片方もギボシ加工します。



3極カプラーから出ているコードが3本の場合




3極カプラーから出ているコードが4本の場合 ※黒いコード2本は1つにします。



アースコードが必要な場合


②ライトケースの穴あけ加工と配線の引き込み

- (1) 必要に応じて、ライトケース裏側の下の方に 直径15mmの穴をあけます。
 - ※車種や型式によりライトケース裏側の 穴あけ加工は不要の場合があります。

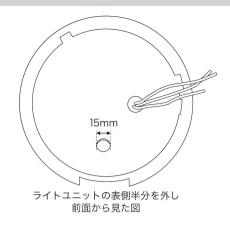


- (2) 以下のコードをゴムブッシュに通します。
 - ・パワーコントローラーから出ている2Pコネクタ(赤・黄)
 - ・バラストから出ている高圧防水コネクターの付いていない高圧コード(赤・黒)
 - ・パワーコントローラーから出ているギボシのコード(緑・灰・茶)

注意

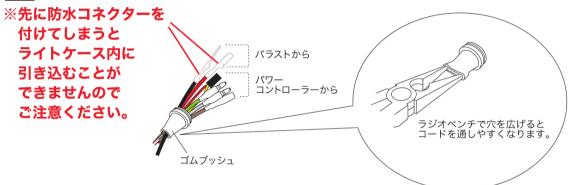


(3) ゴムブッシュに通したコードを、(1)であけた15mmの穴を通して ライトケース内に引き込み、ゴムブッシュをライトケースにはめ込みます。

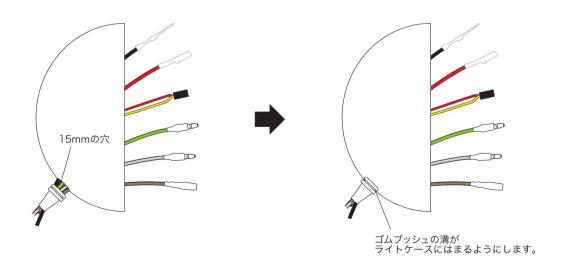

③防水コネクターの取付け


②でライトケースに引き込んだ高圧コード(赤・黒)に高圧防水コネクターを取付けます。

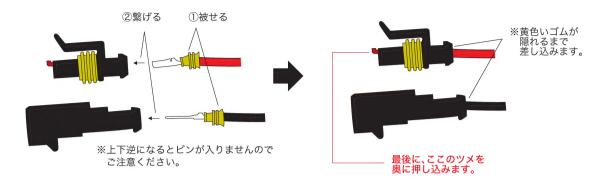

④ハロゲンバルブの取外しとHIDバルブの取付け

ライトユニットに純正シェードが 付いていない場合

- (1) ハロゲンバルブを ライトケースから取外します。
- (2) シェード付きフランジだけ先に 針金フックで固定します。
- (3) HIDバルブを、フランジの 溝に合わせてしっかり 差し込み、右に回して 固定します。
- ※バルブを装着する際は、口金の形状や バルブの向きを確認して装着してください。
- ※バルブ部に触れて作業を行った場合は、 触れた部分をアルコール等で脱脂してから 装着してください。




※一時的にHIDバルブを ハロゲンバルブに戻す場合、 HIDバッテリーコードの ヒューズは必ず抜いて ください。通電した状態は 非常に危険なうえに バラスト故障の 原因となります。



ライトユニットに純正シェードが 付いている場合

- (1) ハロゲンバルブを ライトケースから取外します。
- (2) 純正シェードを取外し、付属の 針金フック用金具を取付けます。

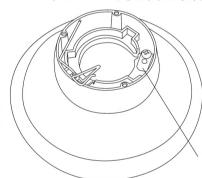


純正シェードを取外し 図のように針金フック用 金具を取付けます。

※ライトユニットの ガラス面中央に ハーレーのマークが 付いている場合は 純正シェード付きの タイプです。

針金フック用金具

(3) シェード付きフランジだけ先に 針金フックで固定します。

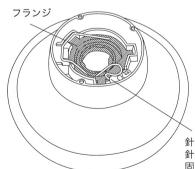

フランジだけ先に 針金フックで固定し、 その後にHIDバルブを フランジの溝に合わせて しっかり差込み 右に回して固定します。

針金フック用金具に 針金フックを引っ掛けて 固定します。

(4) HIDバルブを、フランジの 溝に合わせてしっかり 差し込み、右に回して 固定します。

⑤パワーコントローラーとバラストの取付け

- (1) パワーコントローラーとバラストをカウル内またはナセル内に取付けます。
- ※オーディオ装置など熱のこもるところを避けて取付けてください。
- ※両面テープを使用する場合は貼付け面の汚れや脂分を落としてから貼付けてください。
- ※必要に応じて付属の両面テープまたはタイラップ、ネジセットで固定します。 ただし、両面テープとネジセットを併用した場合、ボルト穴部分が破損する 可能性がありますのでご注意ください。
- ※ボルトやナットの締め付けには、寸法の合った工具を使用し確実に 行ってください。寸法の合わない工具を使用するとボルトやナットを いためたり、しっかりと固定できずに外れる恐れがあります。

仕上げ

裏面の配線図を参考に配線し、余ったタイラップでコード類を固定してください。

注意

- ※ハンドルを左右に切った時にコード類が引っ張られたり、たるみすぎないよう 配線してください。HIDバルブから出ている高圧コード(赤と黒のコード)は、どこかに 引っかかってしまったり、つってしまっていると、ハイロー切換えがうまく出来ない場合が ございますのでやや遊びを持たせるよう配線してください。
- ※ハーネス等の配線を可動部に噛み込まぬように配線してください。また、 エッジ部に当る場合はクッションテープ等でハーネスを保護してください。 断線やショートの原因となります。
- ※本製品の使用により生じた故障・事故などの損害については、当社で一切責任を負いかねます。 製品の脱落・故障・事故を防ぐために定期的に整備を行ってください。

故障かな?と思われる前に…

症状 点灯しない。

確認事項 バッテリーコードのヒューズが切れていませんか? また、コネクター・ギボシは確実に接続されていますか?

症状 ハイローの切換えができない。

確認事項 バルブとコントローラーを繋いでいる2Pのカプラーはしっかり接続されていますか?

バルブとバラストを繋いでいる赤と黒の高圧コードが引っかかったり、つってしまっていませんか?

※赤と黒の高圧コードはハイローのギアと連結している為、このコードがどこかに

引っかかってしまったり、つってしまっていると切換えがうまく出来ない場合があります。

症状 高圧防水コネクター付近で異音がする。

確認事項 高圧防水コネクターの接触不良や絶縁不良です。確実に接続し直してください。

症状 点灯後、徐々に発光色が変化する。

確認事項 HIDバルブはシステムの特性により、点灯直後に徐々に色が変化します。

この変化は30秒~1分程度で安定します。

症状 エンジン始動時にHIDバルブがチラついたり、消灯する。

確認事項 エンジンがかかっていない状態でバルブを点灯させ、そこからエンジンを始動させると、

チラツキやバルブが消灯することがあります。これはセルモーターを動かす事により 急激な電圧の低下によるもので故障ではありません。※バッテリーが弱っている時。 消灯した場合は一度キーを"OFF"にして10秒以上待ってから、再度"ON"にしてください。

症状 バラストから異音がする。

確認事項 バラストの電圧を制御する為の音が出る場合がありますが、

本製品の異常・故障等ではありません。

症状 バルブの明るさが以前より暗い。

確認事項 長期間使用していると、目が慣れ以前よりも暗く感じる場合があります。

その場合交換されたハロゲンバルブに戻し、明るさを比べてみてください。

その他、ご不明な点は、販売店または当社サービス課(044-870-7155)へご連絡ください。

仕様

- ●定格電圧 DC12V
- ●定格出力 35W